



METALMASTER®




JUMTA KĀPNES
460 un 660mm

SOLO CLASSICA 480 UN 275
VALCPROFILS

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Jumta kāpnes 460 un 660mm – Solo 480 un 275 / Valcprofils

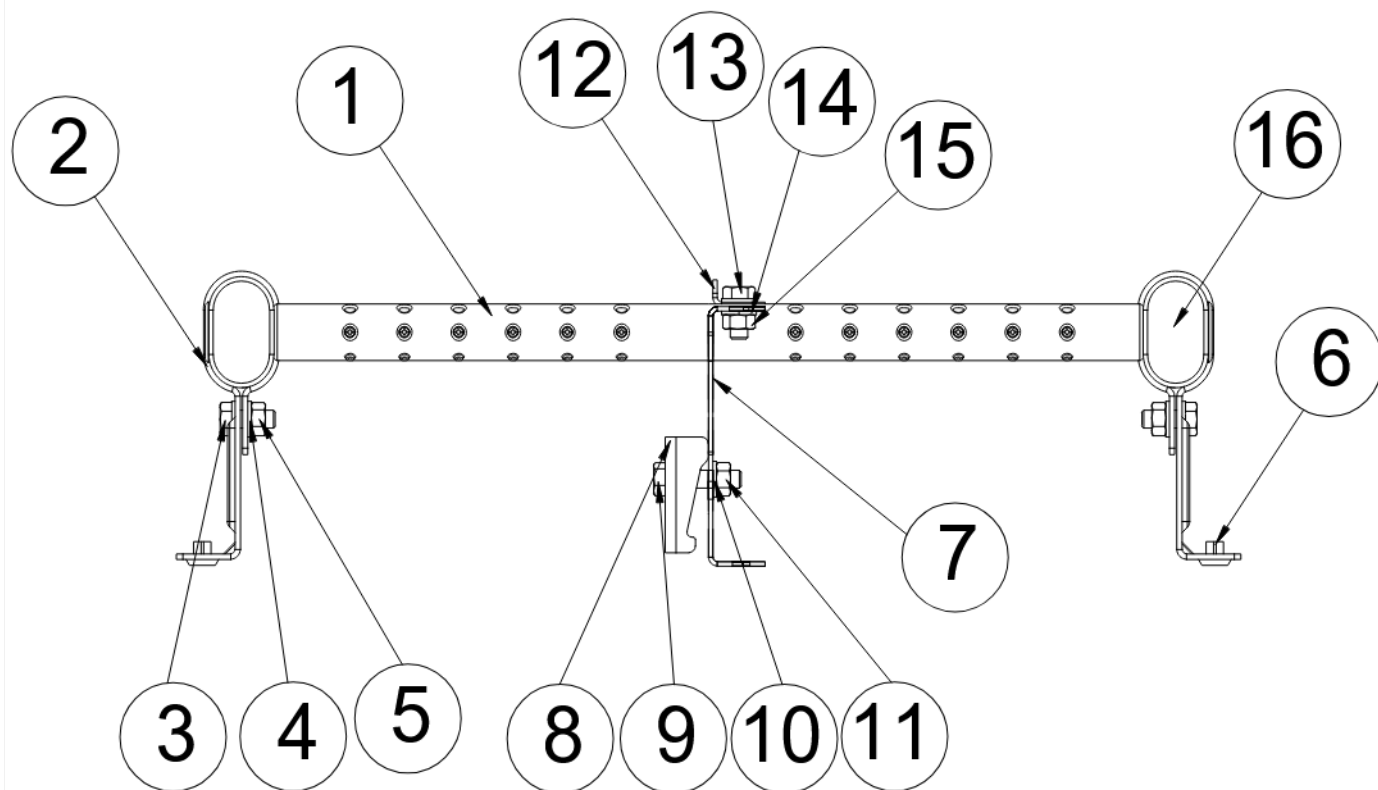


Jumta kāpnes montāžas komplekts SOLO CLASSICA un Valcprofils(3m) 460 vai 660mm		Komplekts
Poz.	Nosaukums	Skaitis
1.	Kāpnes	1*
2.	Q stiprinājuma plāksne	8*
3.	Skrūve M8x20	8*
4.	Paplāksne M8	8*
5.	Uzgrieznis M8 paškontrējošs	8*
6.	Gumijas ieliktnis	8*
7.	C stiprinājuma plāksne	2*
8.	RP stiprinājums	8*
9.	Skrūve M8x35	8*
10.	Paplāksne M8	8*
11.	Uzgrieznis M8 paškontrējošs	8*
12.	Pretplāksne J	2*
13.	Skrūve M8x20	8*
14.	Paplāksne M8	8*
15.	Uzgrieznis M8 paškontrējošs	8*
16.	Plastmasas gali	4


* Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.

Drošība

- Vienlaikus atrasties uz jumta kāpnēm drīkst viena persona ar svaru līdz 110kg!
- Jumta kāpnes ir nepieciešamas, ja jumta slīpums ir lielāks par (10°) ;
- Neizmantojiet jumta kāpnes, ja tai ir redzami bojājumi vai trūkumi!

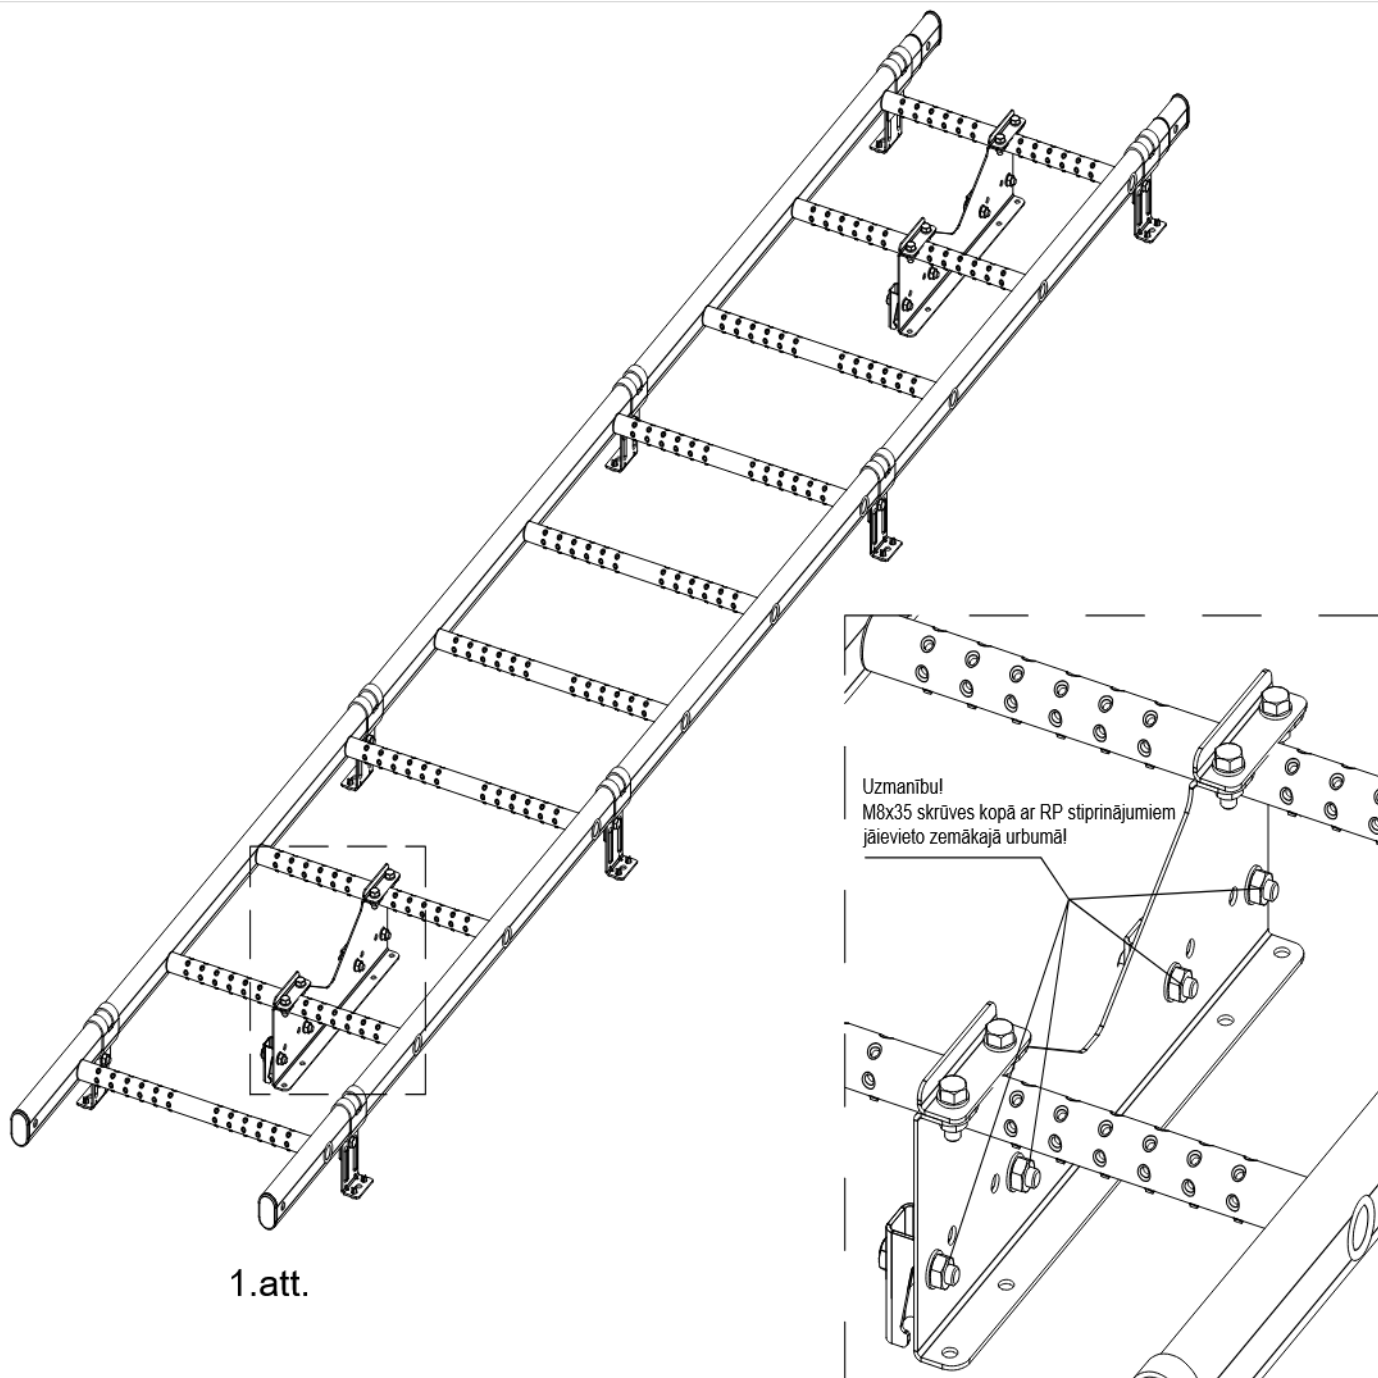


Jumta kāpnes pieejamas četros dažādos garumos:

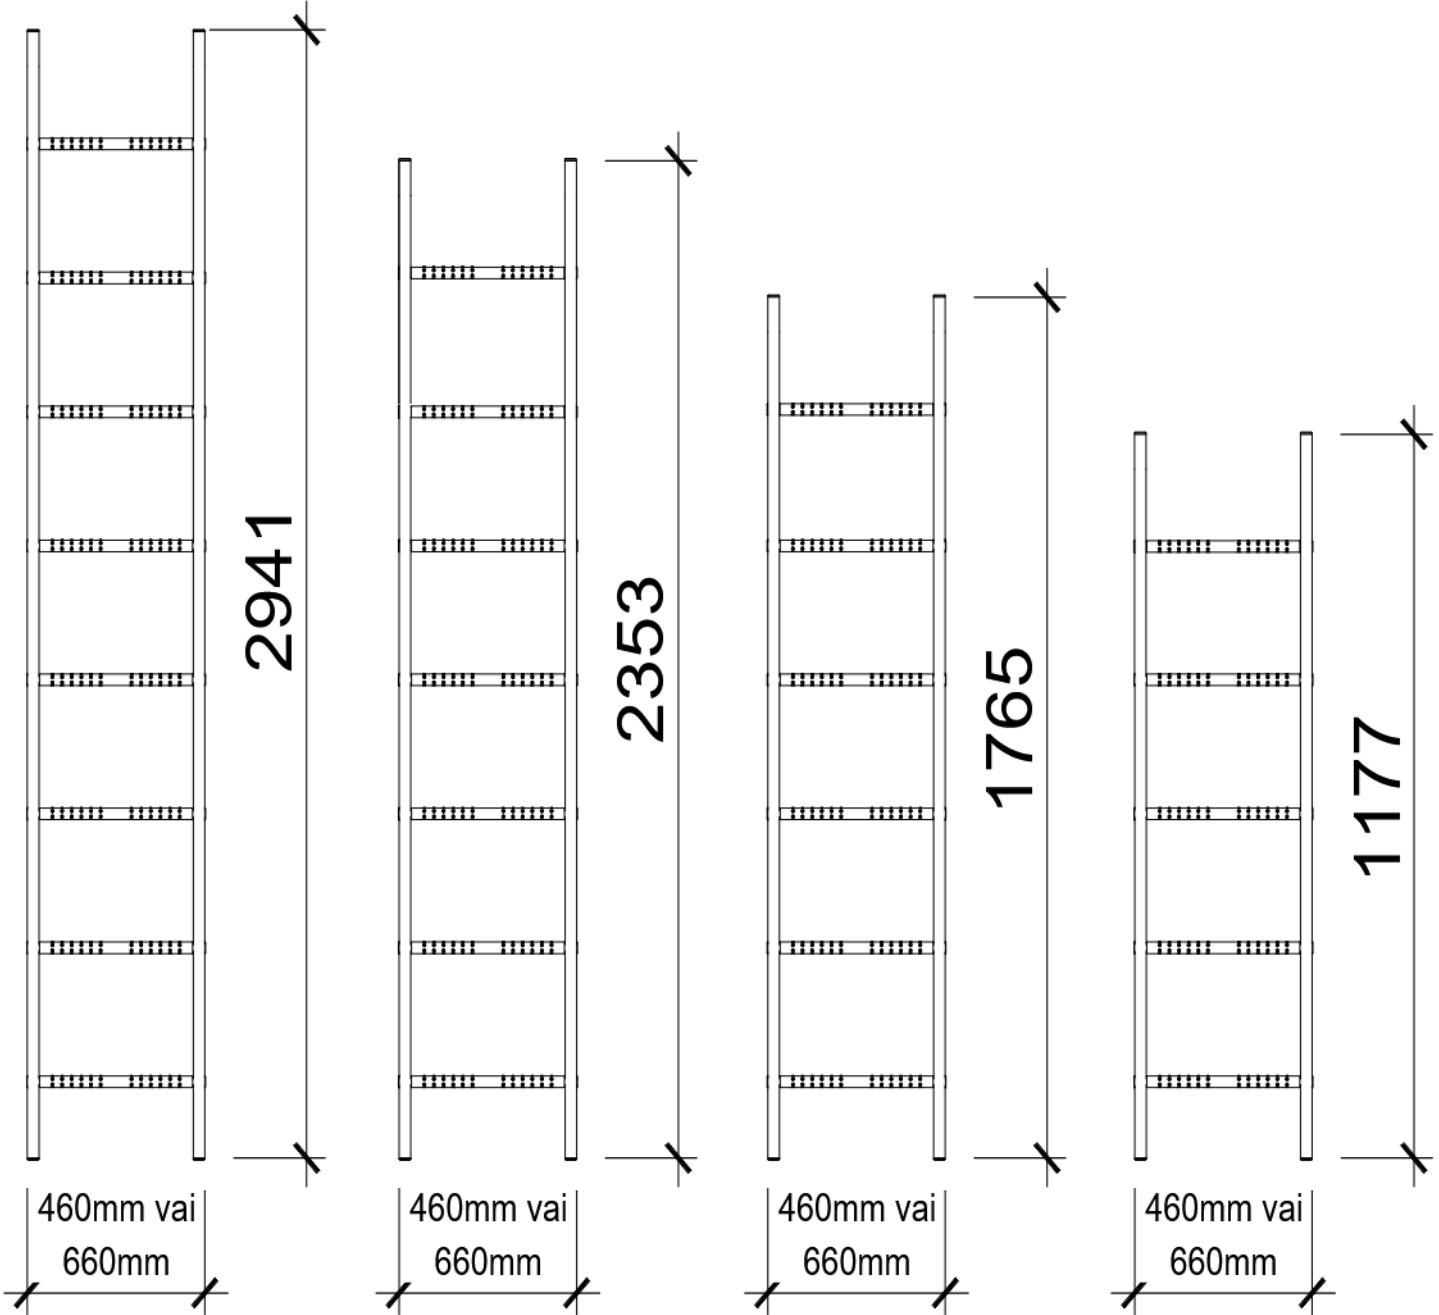

Jumta kāpņu stiprinājumu uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veikšiet uzstādīšanu.
- Pārlicinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Jumta kāpņu stiprinājuma plāksnes, jauzstāda virs jumta latām.
- Pārbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Uzstādiat C stiprinājuma plāksnes vienā jumta šuves malā un RP stiprinājumus novietojiet otras šuves malā un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x35mm, uzgriezni M8 un paplāksni M8. Skrūves pievilkst ar 20 Nm spēku, tā lai skrūve viegli iespiestos RP stiprinājumā un stingri turētos pie jumta materiāla.(2.att.).
- Uzmanību! Skrūves M8x35 kopā ar RP stiprinājumiem, C stiprinājuma plāksnē jāievieto zemākajā urbumā!(1.att.).
- Pārlicinieties, ka C un RP stiprinājuma detaļas atrodas tādā stāvoklī, kā norādīts attēlā. (2.att.).
- Uzstādiat J pretplāksni virs C stiprinājuma plāksnes un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x16mm, uzgriezni M8 un paplāksni M8. (2.att.)
- Uzstādiat Q stiprinājuma plāksnes jumta kāpņu sānos un savienojiet kopā izmantojot skrūvi M8x20mm, uzgriezni M8 un paplāksni M8.(Q stiprinājumus ar jumtu nesavienot!). (2.att.)
- Ievietojiet gumijas ieliktni starp Q stiprinājumu un jumta materiālu(2.att.).
- Jumta kāpnes var vienkārši pagarināt ievietojot jumta kāpnes viena otrā jumta kāpņu galos. (1.att.)
- Maksimālais attālums starp C stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 3000mm.(1.att.).
- Maksimālais attālums starp Q stiprinājuma plāksnēm nedrīkst pārsniegt 1500mm.(1.att.).

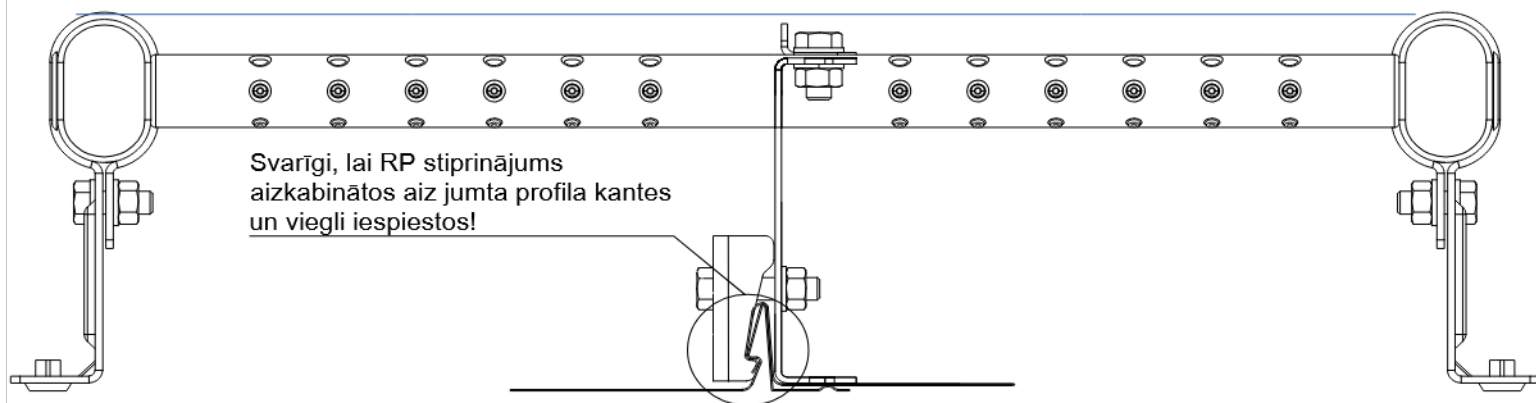

2.att.